












-  Шток - 8 шт. (6 шт.)*
-  Шток двухсторонний - 1 шт. (0 шт.)*
-  Шкант - 20 шт. (12 шт.)*
-  Эксцентрик - 10 шт. (6 шт.)*
-  Конфирмат - 18 шт. (14 шт.)*
-  Винт M6x25 - 24 шт. (18 шт.)*
-  Ключ - 1 шт.
-  Подпятник - 12 шт. (9 шт.)*

Инструкция по сборке кровати Mariana


 Заглушка пластиковая - 8 шт. (6шт.)*

 Заглушка самоклеющаяся - 18 шт. (14 шт.)*


* - для ширины кроватей 80-90
 ** - деталь отсутствует на ширине кроватей 80-90
 *** - одна деталь на ширине кровати 80-90

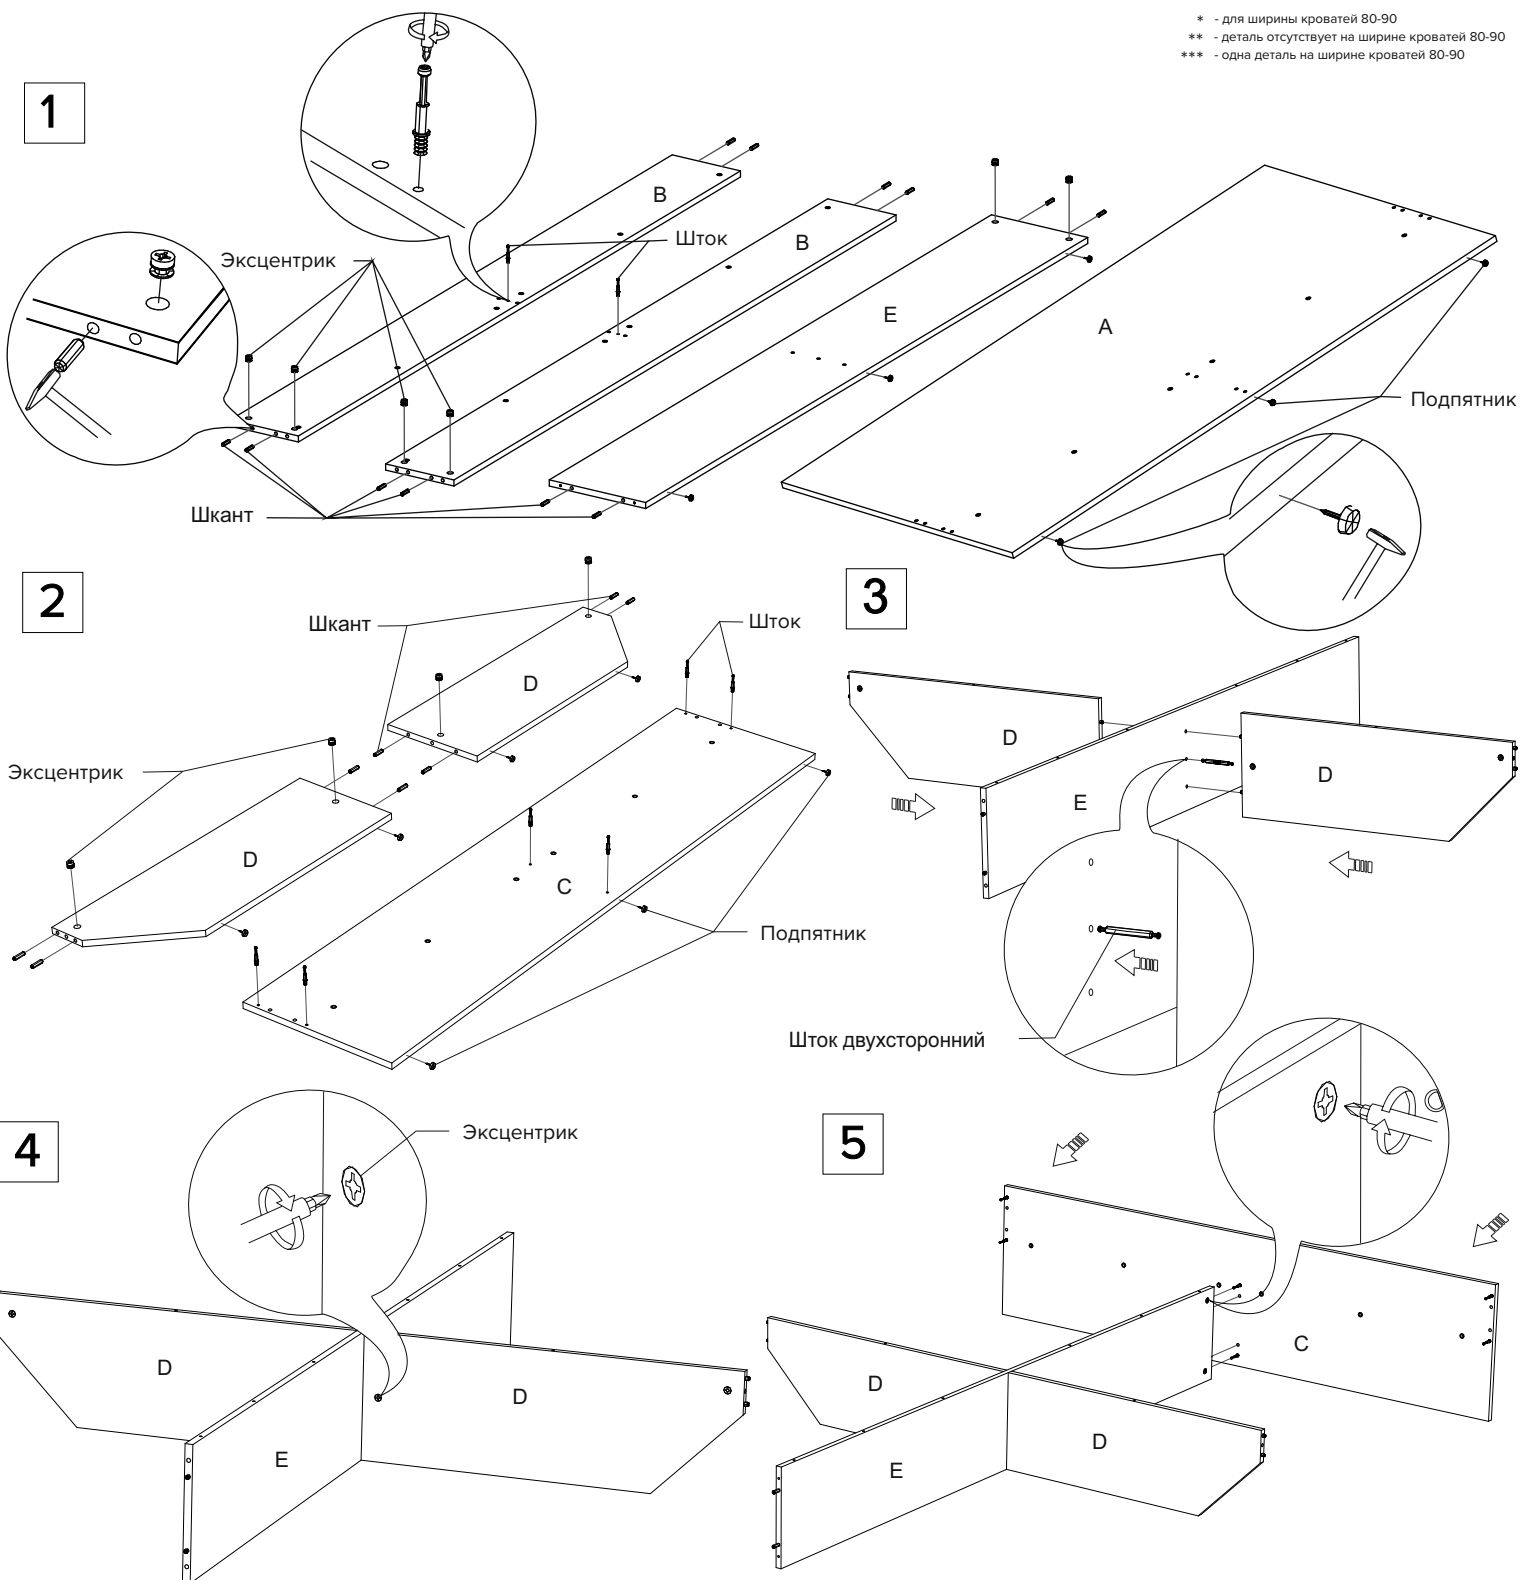


6

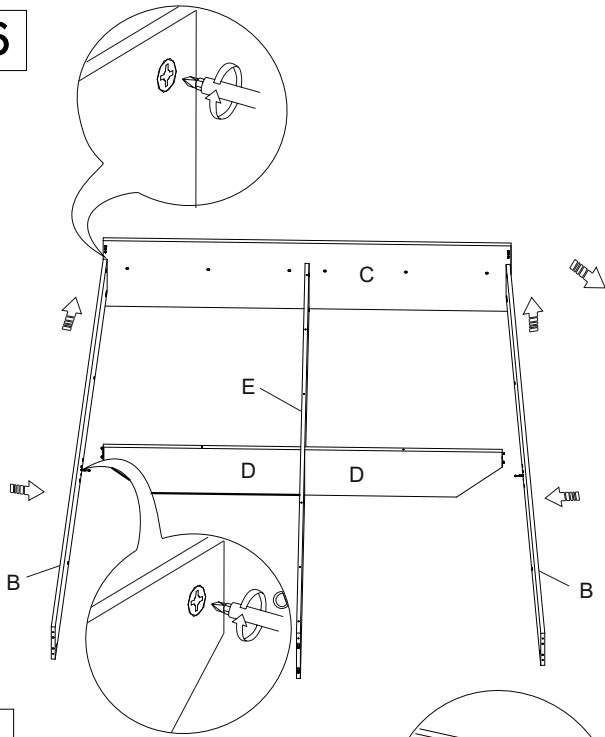


7

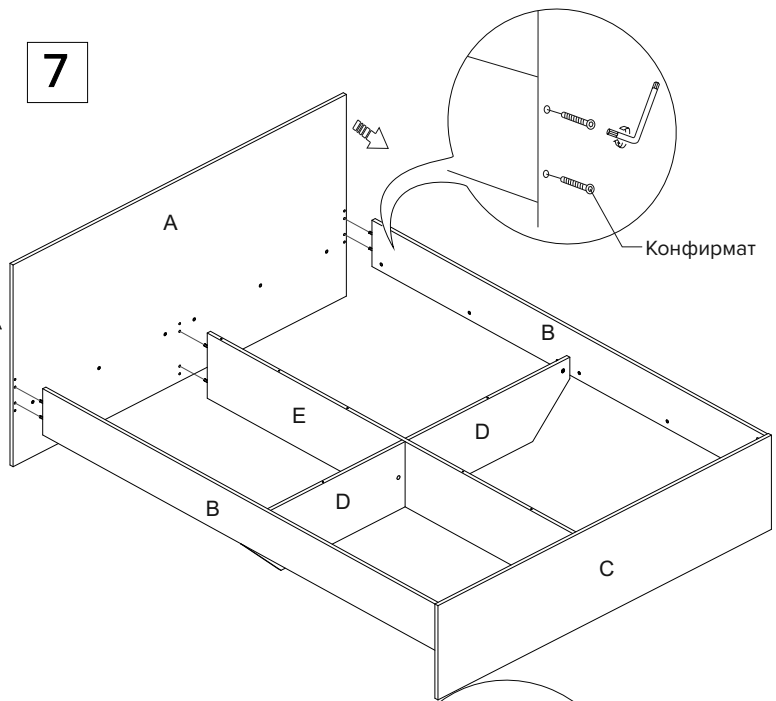


8

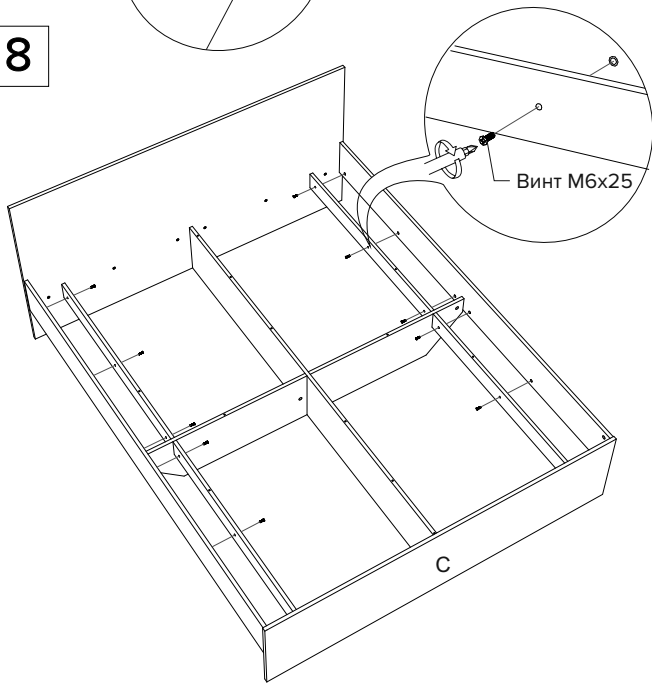


9

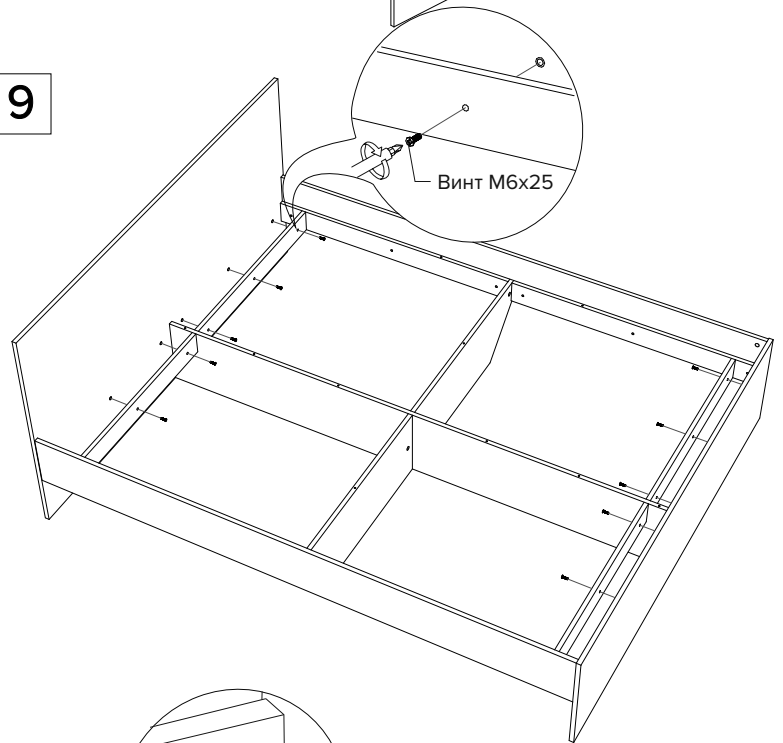

10

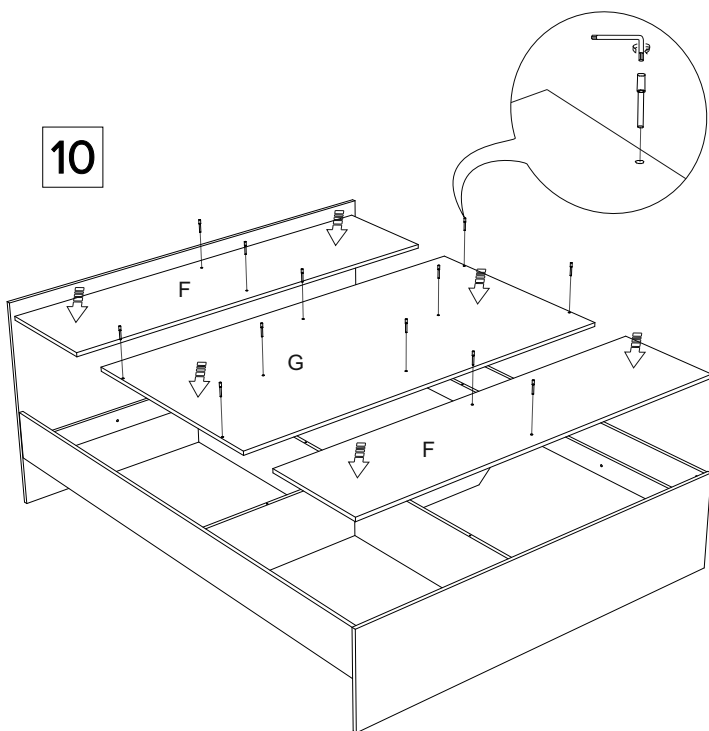

11

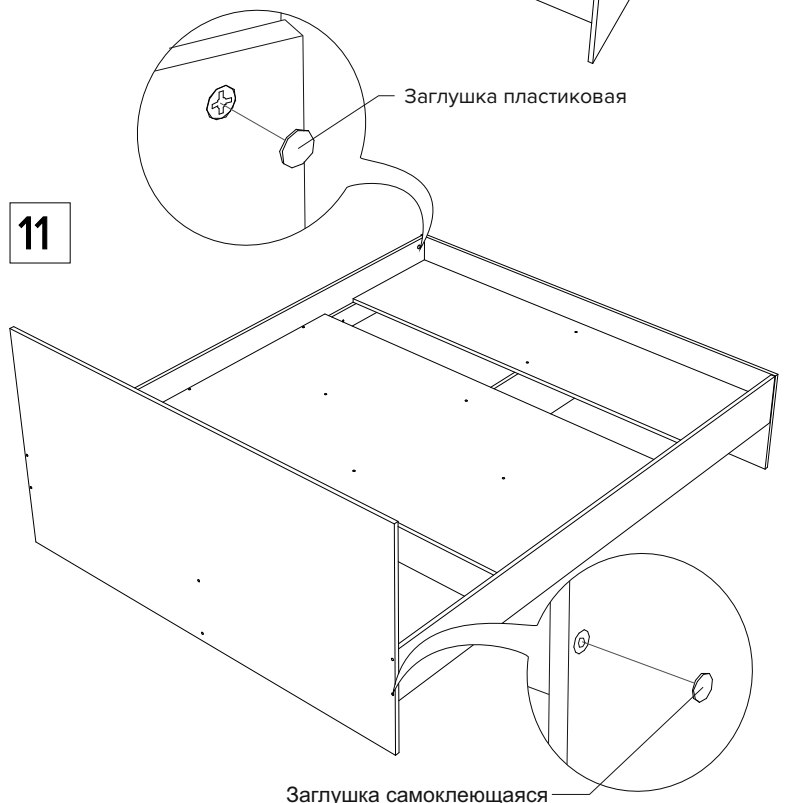

Заглушка самоклеющаяся