

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «МИФ». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертки (одну плоскую и две крестовые) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, молоток, рулетку. Сборку следует производить вдвоем на ровной горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.


Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение дефектов мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.


ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ** 
Адрес: 440054, г.Пенза, ул. Аустринна, д. 139А
Телефон: +78412202037
E-mail: mif-penza@mail.ru



Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

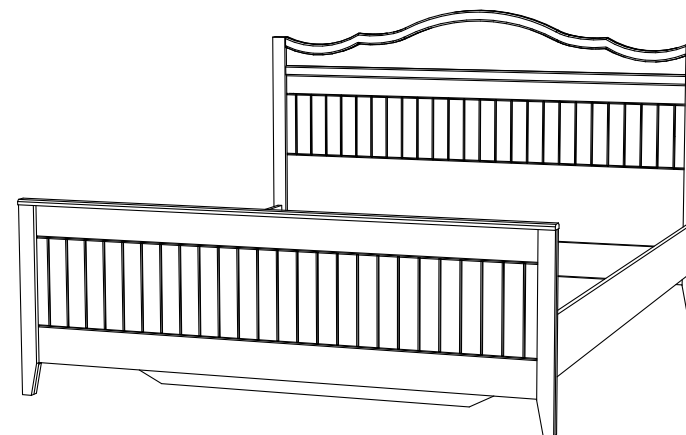

Спальный гарнитур «Вояж» Кровать 1,6 с ортопедическим основанием 1669x1100x2069 (ШxВxГ) спальное место 1600x2000

Все замечания и пожелания присылайте
по адресу mif-penza@mail.ru,
они будут рассмотрены **незамедлительно**.



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

<http://mebelmif.ru/>

Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Цвет деталей в комплектации	Размер, мм		Кол-во, шт	№ по схеме
			Длина	Ширина		
Упаковка № 1	Царга	Белый тисненый	180	2005	2	1
	Царга	Белый тисненый	280	1603	3	2
	Вязка	Белый тисненый	128	266	1	3
	Вязка	Белый тисненый	128	250	1	4
Упаковка № 2	Щит головной (МДФ)	Белое дерево/Шоколад	1669	1100	1	5
	Щит ножной (МДФ)	Белое дерево	1669	584	1	6
	Планка (МДФ)	Шоколад	1670	40	1	7
Упаковка № 3	Ортопедическое основание 1,6x2,0м.		1600	2000	1	
Упаковка № 4	Фурнитура				1	

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евроинт 6 шт 	Заглушка евроинта 6 шт 	Шкант 4 шт 	Заглушка для шурупов 20 шт 	Подпятник 11 шт 	Гвоздь 2x20 22 шт 
Шток стяжки эксцентриковой 22 шт 	Стяжка эксцентриковая 22 шт 	Ключ для евроинта 1 шт 			

Инструкция по сборке


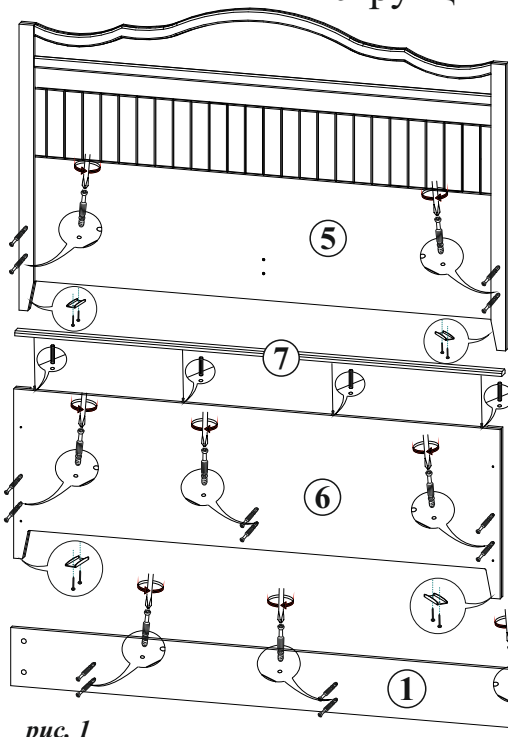



рис. 1

Необходимый инструмент для сборки.
Рекоменуем сборку производить вдвоем



1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности.
2. Вкрутите штока эксцентриков в Щитки 5 и 6 и Царги 2 как показано на **рис.1**.
3. Установите на шканты Планку (МДФ) 7 на Щиток 6.
4. Прибейте подпятники на Щитки 5 и 6.

рис. 2

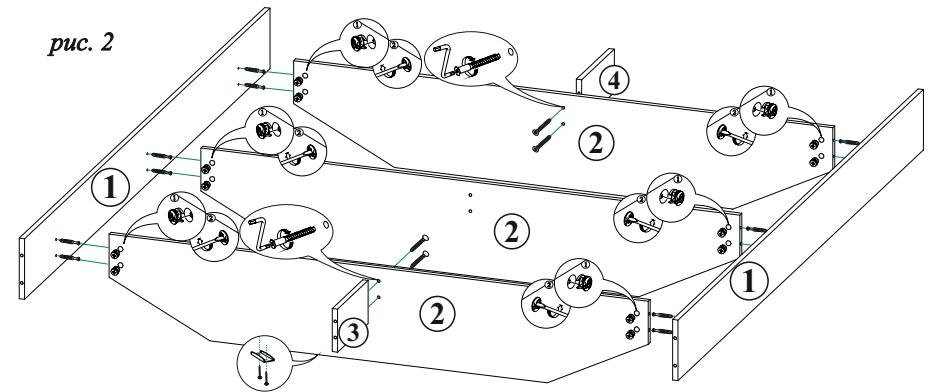

6. Прибейте подпятники на Царги 2.
7. Прикрепите Царги 1 к Царгам 2 вставив штока эксцентриков в отверстия и затянув эксцентриковые стяжки.
8. Присоедините Вязки 3 и 4 к Царгам 2 при помощи евроинтов как показано на **рис.2**.
9. Вставьте штока эксцентриков Щита 5 в отверстия Царг 1 и затяните эксцентриковые стяжки, а Вязку 3 закрепите евроинтами.
10. Вставьте Штока эксцентриков Щита 6 в отверстия Царг 2 и Вязки 4 и затяните эксцентриковые стяжки **рис. 3**.
11. Установите заглушки для шурупов на Щитки 5 и 6. Уложите на собранное основание ортопедический матрас.

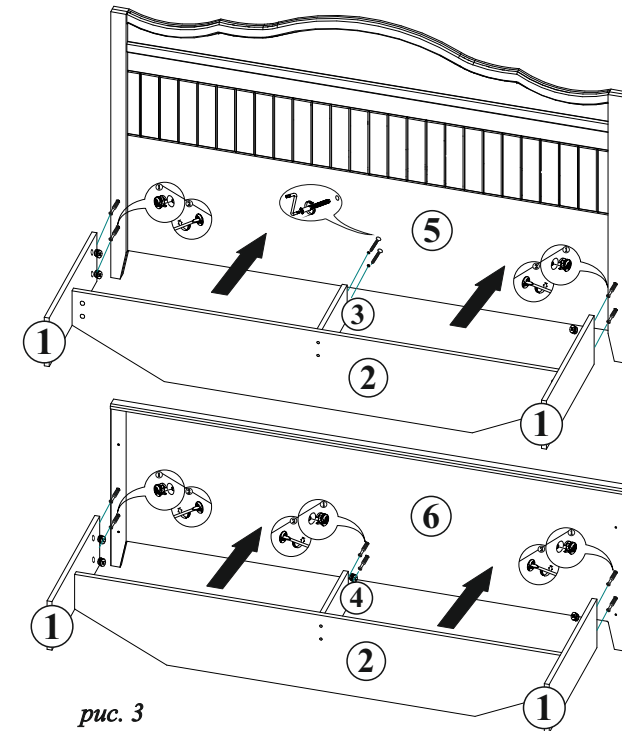


рис. 3