

ОРМАТЕК

МАТРАСЫ КРОВАТИ АКСЕССУАРЫ

Группа компаний «Орматек»

Тел. 8-800-333-37-37

Инструкция по сборке



Кровать Zephyr

Размеры спального места:

Ширина: 1400; 1600, 1800, 2000

Длина: 1900, 2000, 2100, 2200

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить на ровном полу.

Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве настильного материала при сборке.

Инструменты для сборки: отвертка крестовая/шурупверт.

Комплект поставки

| № детали | Наименование | Кол-во, шт. | № пакета |
|----------|--|-------------|----------|
| 1 | Изголовье кровати | 1 | 1 |
| 2 | Царги кровати | 2 | 2 |
| 3 | Изножье кровати | 1 | 3 |
| 4 | Чехол для царг кровати | 1 | 1 |
| 5 | Комплект фурнитуры КЦ-11 | 1 | 4 |
| 6 | Разборное кроватное основание (мультиламель) | 1 | 5 |

Комплект фурнитуры

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Ф-1 Винт М8х25 28 шт. | Ф-2 Опора 8 шт. | Ф-3 Кронштейн 4 шт. | Ф-4 Винт эксцентрика 8 шт. |
| Ф-5 Шпилька М8х70 4 шт. | Ф-6 Гайка-барашек М8 4 шт. | Ф-7 Ключ шестигранный 1 шт. | |

Комплект фурнитуры КЦ-11

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Ф-8 Уголок опорный 2 шт. | Ф-9 Опора для балки + регул. подпятник 4 компл. | Ф-10 Винт М8х45 8 шт. | Ф-11 Гайка М8 8 шт. |
| Ф-12 Шайба к винту М8 8 шт. | Ф-13 Поперечная металлическая балка 2 шт. | | |

Этапы сборки.

1. Освободите детали от упаковочной пленки, осмотрите на наличие механических повреждений, проверьте комплектность (см. таблицу).

2. Присоедините опоры (Ф-2) к нижним торцам боковых царг (дет. 2) и изножья кровати (дет.3) (рис. 1).

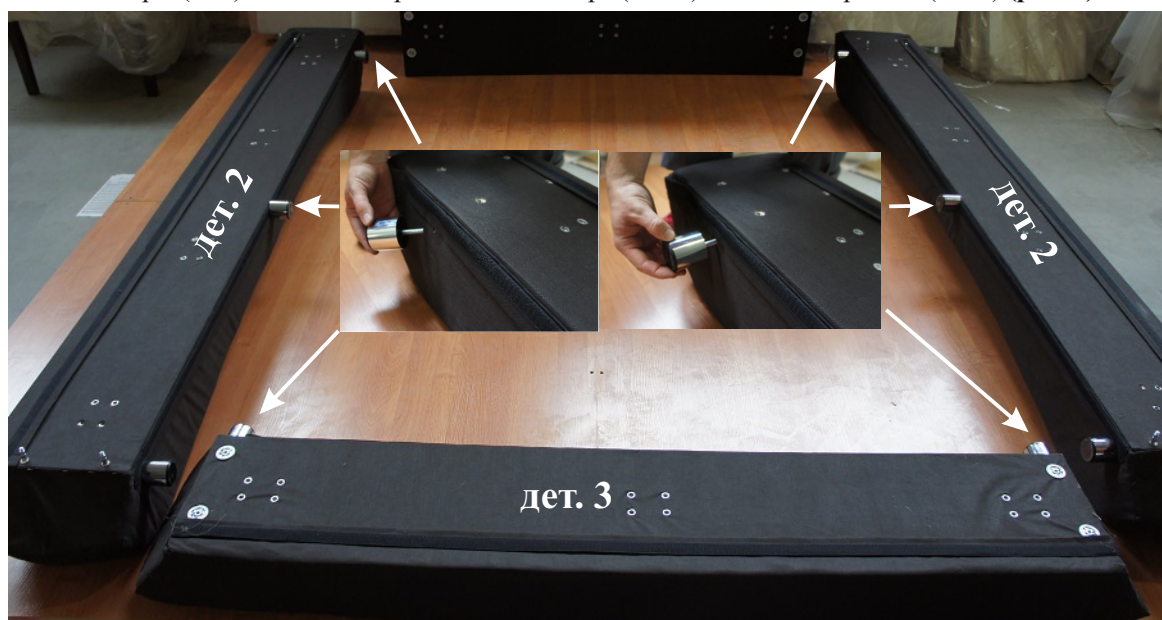


Рис. 1

3. В обозначенные отверстия на боковых царгах (дет.2) вкрутите винты эксцентриков (Ф-4) и шпильки (Ф-5) (рис. 2).

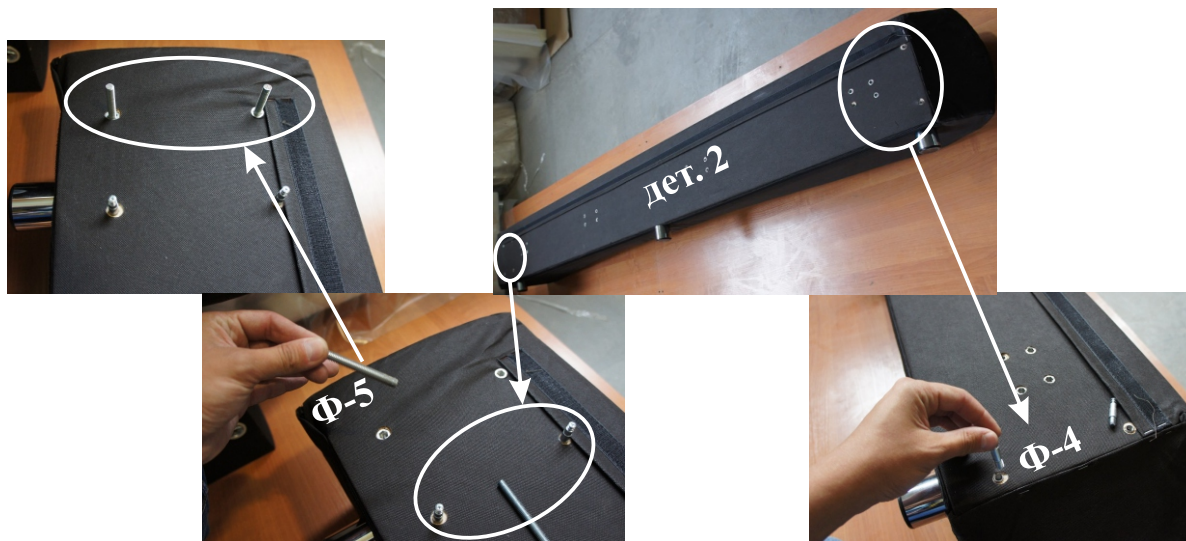


Рис. 2

4. Присоедините боковые царги (дет.2) к изножью (дет.3), вставив винты (Ф-4) в эксцентрики, установленные в изножье. Далее затяните эксцентрики с помощью шестигранного ключа (Ф-7), поворачивая ключ по часовой стрелке (рис.3).

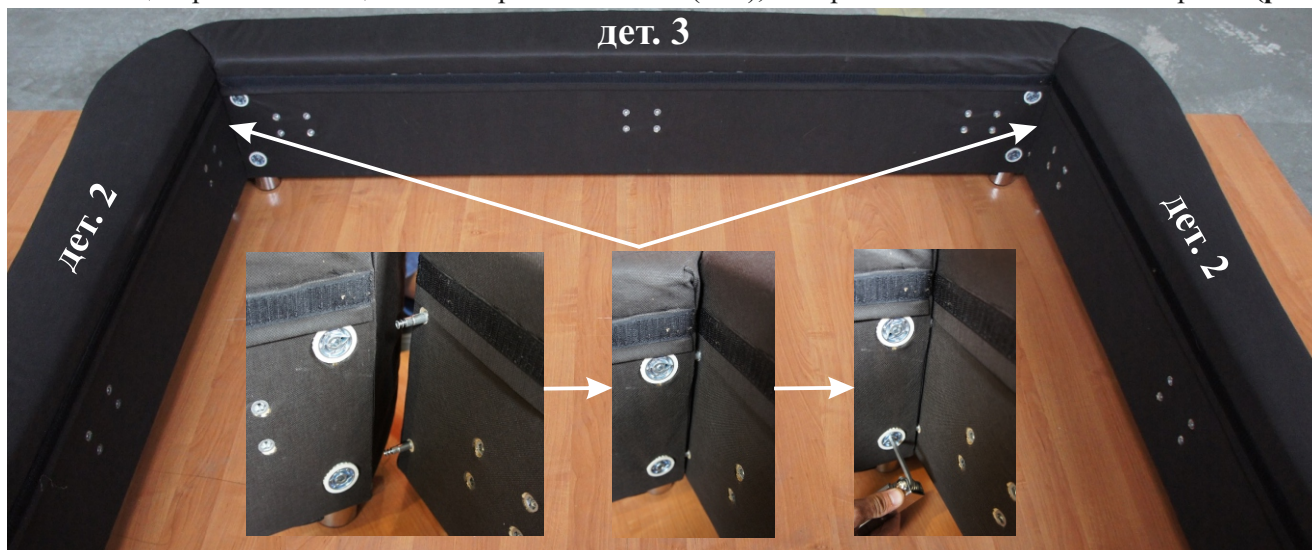


Рис. 3

5. Далее на полученную конструкцию наденьте чехол (дет. 4), закрепив его на липучки на внутренней поверхности и нижнем торце боковых царг и изножья (рис. 4).

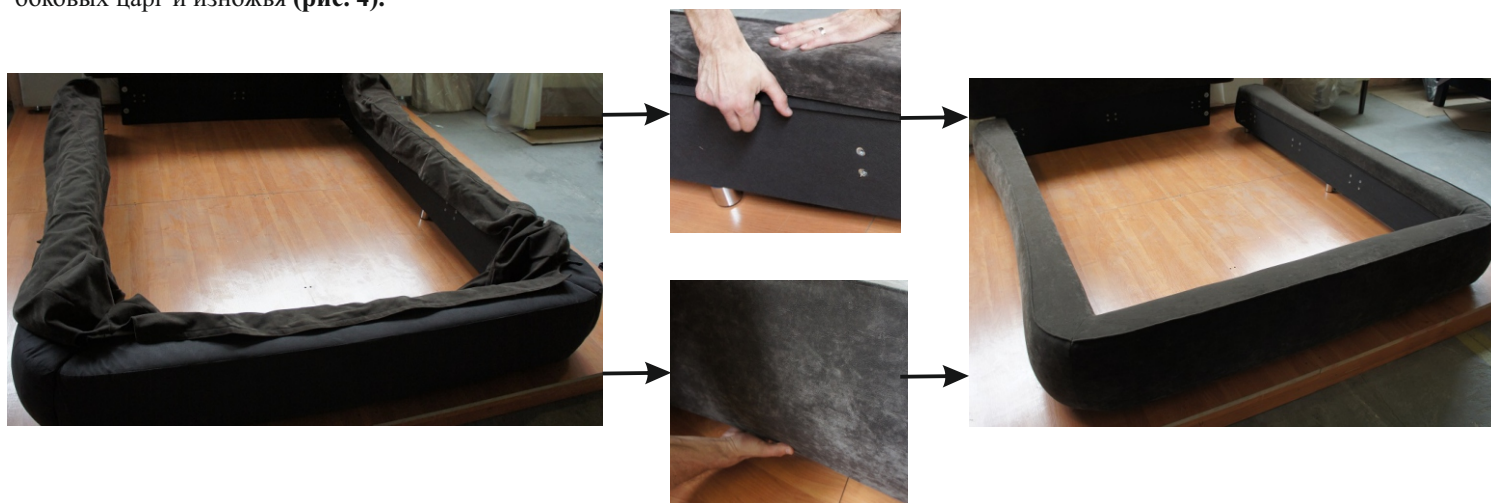


Рис. 4

6. Присоедините полученную конструкцию к головной спинке кровати (дет.1), вставив винты (Ф-4) в эксцентрики, установленные в головной спинке, и шпильки (Ф-5) - в специальные отверстия. Далее затяните эксцентрики с помощью шестигранного ключа (Ф-7), поворачивая ключ по часовой стрелке. Откройте карманы на молнии на задней поверхности головной спинки и закрутите гайки-барашки (Ф-6) на шпильки внутри корпуса головной спинки (рис.5).

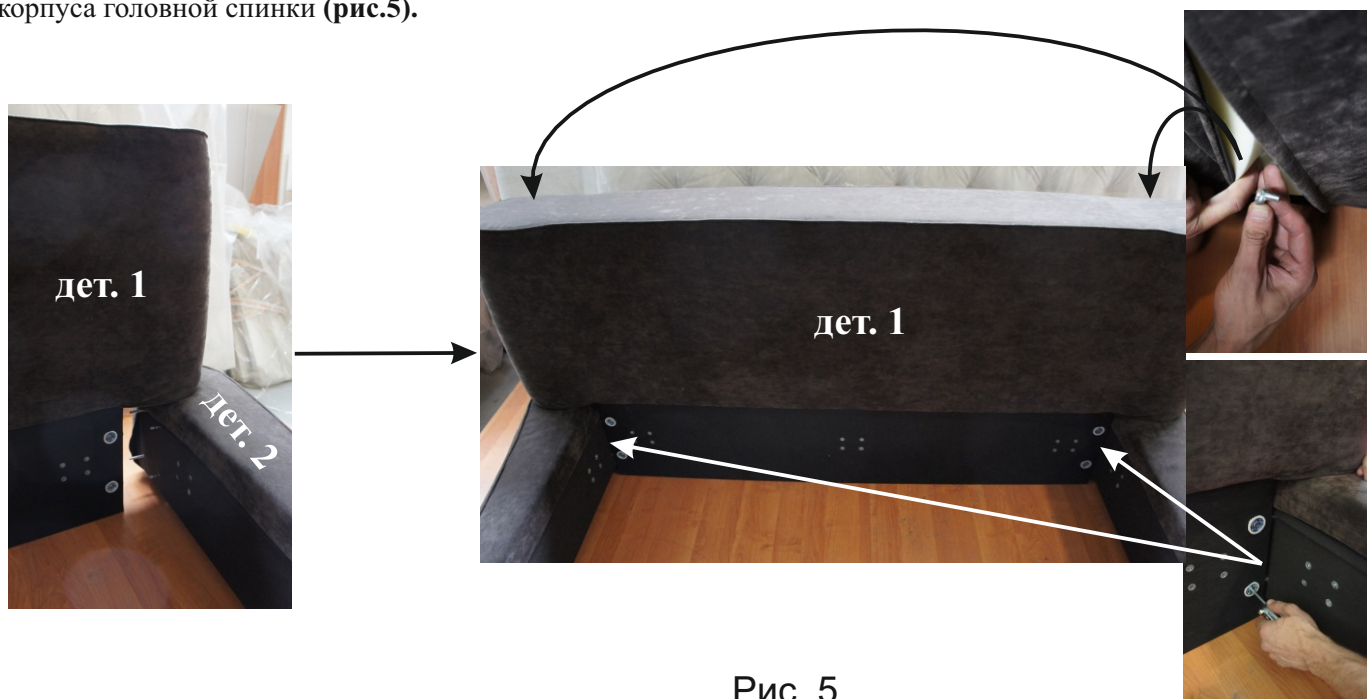


Рис. 5

7. Предварительно определив на какую глубину будет залегать матрас относительно царг, установите опорные кронштейны (Ф-3) с помощью винтов (Ф-1) на четырех углах кровати (рис. 6). На головной (дет.1) и ножной (дет.3) спинках установите с помощью винтов (Ф-1) опорные уголки (Ф-8) широкой полкой внутрь кровати так, как это показано на рис. 6.

Внимание: Для изменения высоты залегания матраса предусмотрены на ножной, головной спинках и боковых царгах два ряда отверстий.

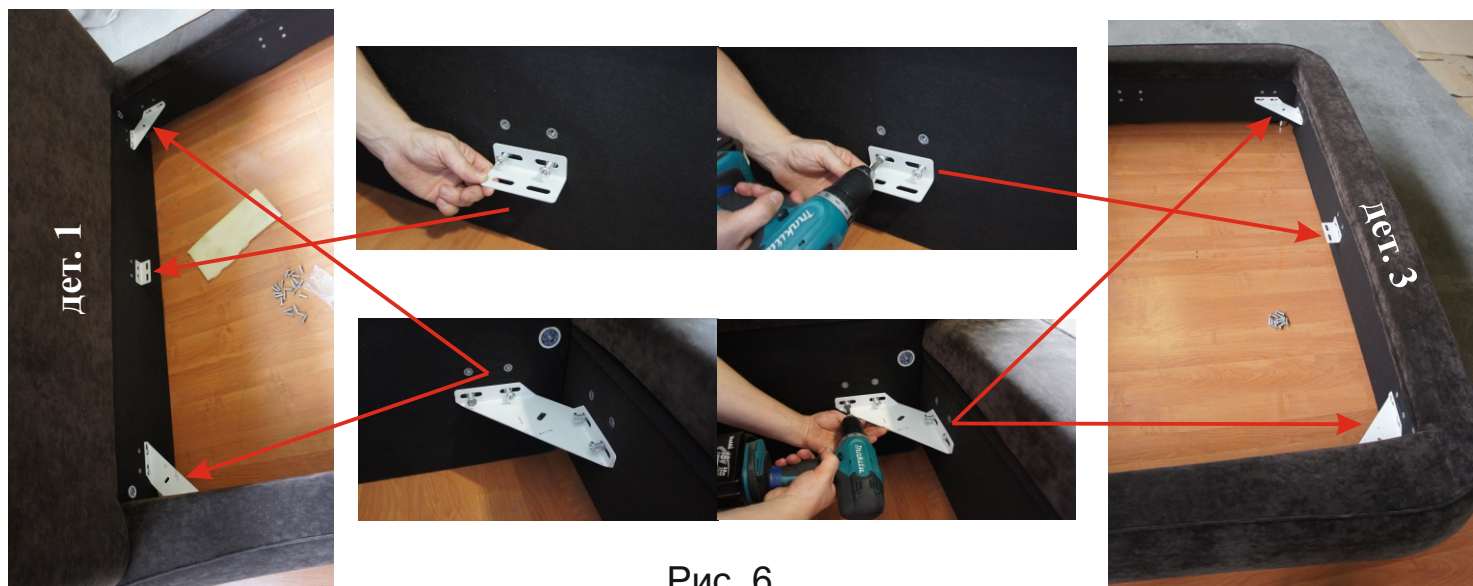


Рис. 6

8. Установите опоры для балок (Ф-9) на сами балки (Ф-13) (рис. 7) зафиксировав их с помощью винтов М8х45 (Ф-10) с шайбами (Ф-12) и гайками (Ф-11), предварительно вкрутив регулируемые подпятники в опору для балки. Далее установите обе балки между боковыми царгами кровати (дет. 2). Закрепите балки с помощью винтов (Ф-1) (рис. 8). Выкрутите подпятники в опорах до уровня пола.

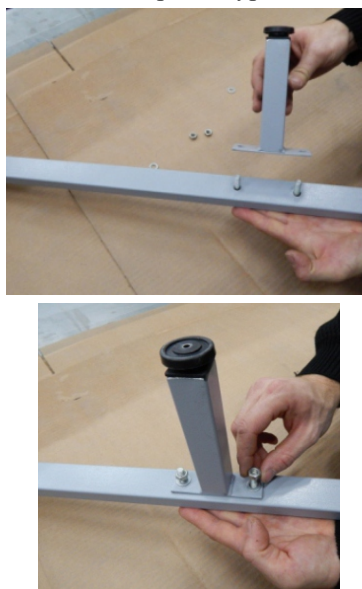


Рис. 7



Рис. 8

8. Соберите кроватьное основание мультиламель (дет.6), пользуясь инструкцией по сборке для данного основания. Положите основание в кровать (рис. 9).

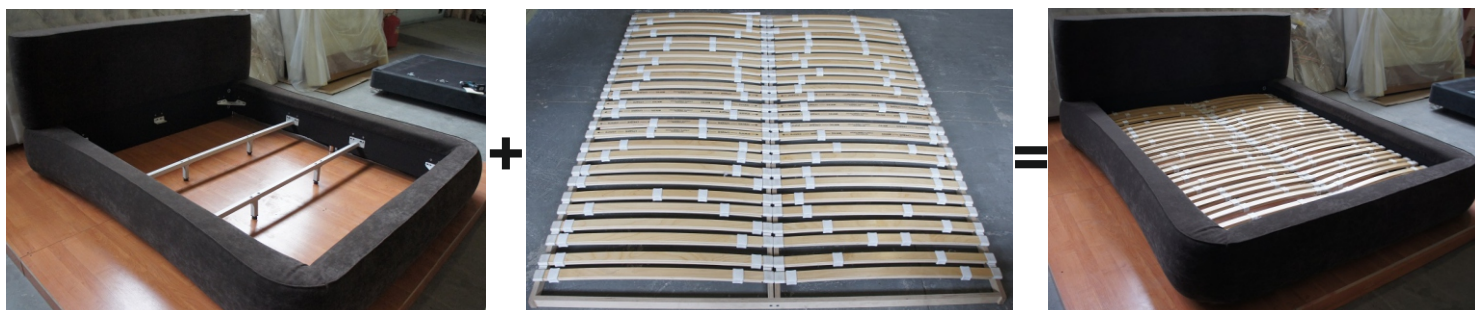


Рис. 9

Сборка кровати завершена.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая!

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде.

Перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется эксплуатировать в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности изделия следует оберегать от попадания влаги, агрессивных жидкостей и растворителей, а также от механических повреждений.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев. Срок службы изделия - 20 лет. Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки,

Группа компаний «Орматек»
Тел. 8-800-333-37-37



Уважаемый покупатель!

Упаковочные этикетки и контрольные талоны личного клейма качества упаковщика должны храниться до окончания гарантийного срока.