


Схема сборки

Тумба под копир [760x380x800] Артикул: НШт.3

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во	
	1 Крыша	760	400	1	
	2 Дно	760	380	1	
	3 Боковина	768	380	1	
	4 Боковина	768	380	1	
	5 Задняя стенка	778	738	1	
	6 Полка	728	350	1	
	7 Полотно фасада	780	376	1	
	8 Полотно фасада	780	376	1	
	Винт М4х20 [WPM M4 X20 IB]				4
	Гайка ВР01 ножки регулир [ВР01]				4
Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06 [09.0032.207.06]				4	
Заглушка минификс [ЗЭМф]				4	
Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 IB]				4	
Минификс шток [ШМф]				4	
Ножка ОС17 аналог Р105 [ОС17]				4	
Петля накладная с площадкой, со сверловкой под чашку и зенковкой под				4	
Ручка UP8204 хром (со сверловкой) для 16мм тощины [UP8204]				2	
Саморез 3.5x16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк]				16	
Стяжка минификс [СтМф]				4	
Шайба плоская DIN 125 М 4				4	
Шкант деревянный 8 X 30				4	
Шток усиленный саморез [Т101]				4	
Эксцентрик усиленный [SE01]				4	

- 1) Прикрепить ножки ОС17 к дну поз.2
- 2) К дну поз.2 прикрепить боковины поз.3,4. Использовать конфирматы
- 3) В пазы боковин поз.3,4 и дна поз.2 вставить заднюю стенку поз.5.
- 4) К боковинам поз.3,4 прикрепить крышу поз.1, используя шканты, стяжки и штоки минификс.
- 5) К боковинам поз.3,4 прикрепить полку поз.6 используя эксцентрик.
- 6) К фасадам поз 7,8 прикрепить ручки, используя винты М4х20, и петли накладные, используя саморезы 3.5х16 белые цинк.
- 7) К боковинам поз.3,4 прикрепить ответные части петель накладных, используя саморезы 3.5х16 белые цинк.
- 8) Установить фасады поз.7,8 на боковины поз.3,4 и отрегулировать их.
- 9) Установить заглушки на минификсы

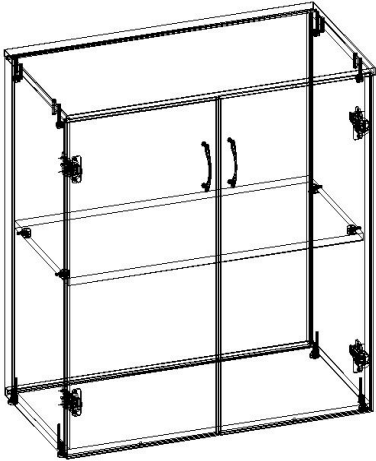