


Схема сборки каркаса тумбы.

Рис.2

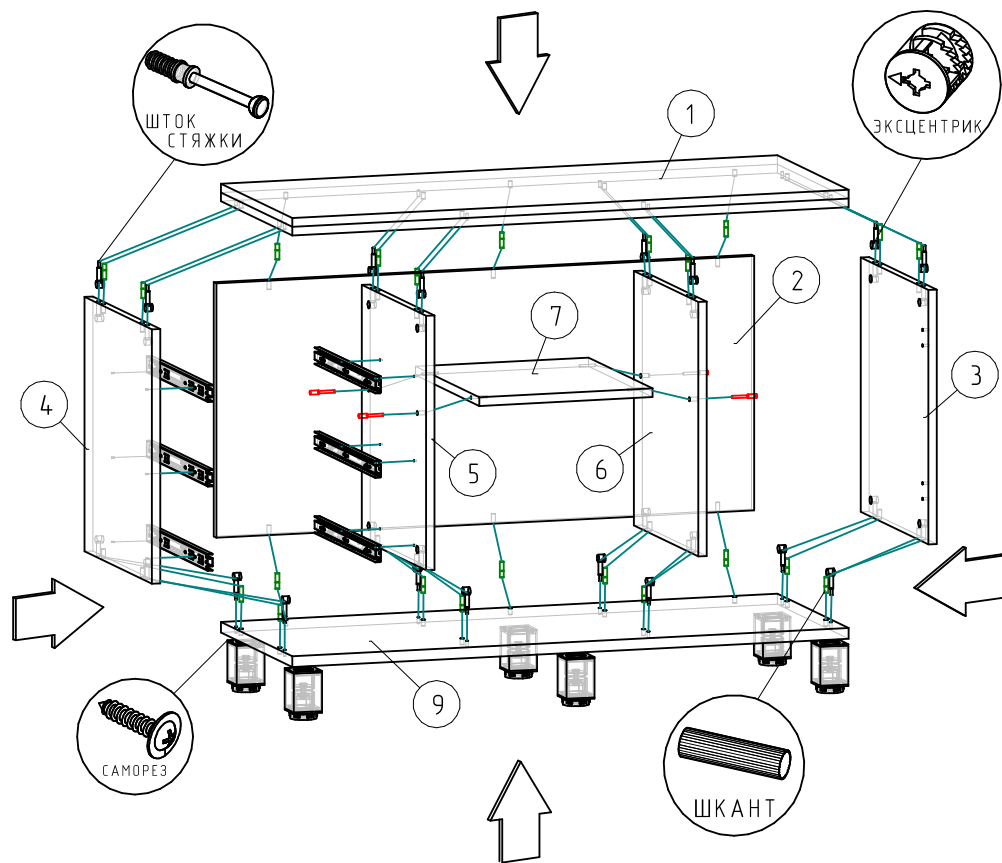

7. Заверните стоки эксцентриков в глухие отверстия крышки и дна, вставьте эксцентрики во все глухие отверстия диаметром 15 мм. Вставьте шканты в глухие отверстия диаметром 8 мм в дне и крышке. Соедините между собой детали конструкции как показано на рис.2, затяните эксцентрики до упора по часовой стрелке.

8. Закрепите петли к фасаду саморезами, закрепите ответные части петель к правому боку тумбы. Наденьте фасад, установите силиконовые демпферы.

9. Задвиньте ящики в тумбу до характерного щелчка в направляющих. Отрегулируйте положение тумбы опорами.

4

Инструкция по сборке

RIVA


Фабрика офисной мебели.

Тумба сервисная KTS-1

Габаритные размеры:

Ширина 1190 мм Глубина 470 мм Высота 680 мм

СЕРИЯ FIRST

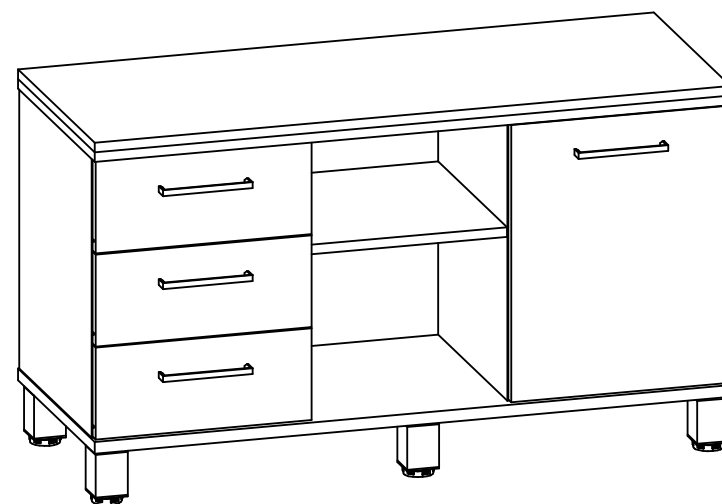

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать, в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наимен.	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Крышка	1190	470	36	1
2	Фронт	524	1150	18	1
3	Стойка пр	524	444	18	1
4	Стойка лев.	524	444	18	1
5	Перегород.1	524	423	18	1
6	Перегород.2	524	423	18	1
7	Горизонт	370	421	18	1
8	Фасад	519	404	18	1

Поз.	Наимен.	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
9	Дно	1190	470	22	1
10	Бок ящ.цнив.	382	116	18	6
11	Задник	116	348	18	3
12	Фасад ящ.	404	172	18	3
13	Дно ящика	322	393	3	3

Первый размер детали указывает на направление текстуры.

В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.


4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
14		Петля накладная с еврошрупам	2
15		Амортизатор силиконовый	2
16		Саморез 3,5x16 мм	34
17		Ключ шестигранный	1
18		Ручка-скоба 160мм	4
19		Направляющие шариковые 400 мм	3

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
20		Шкант 8x30	46
21		Стяжка эксцентр	28
22		Заглушка эксцентр.	28
23		Еврошруп	4
24		Заглушка еврошрупа	4

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.


5. Последовательность сборки.

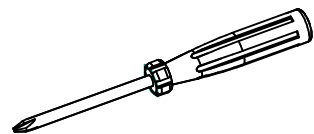

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка, молоток, шестигранник (прилагается в комплекте фурнитуры). Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и загрязнения мебели. Аккуратно разложите детали.

Схема сборки ящиков.

Рис.1

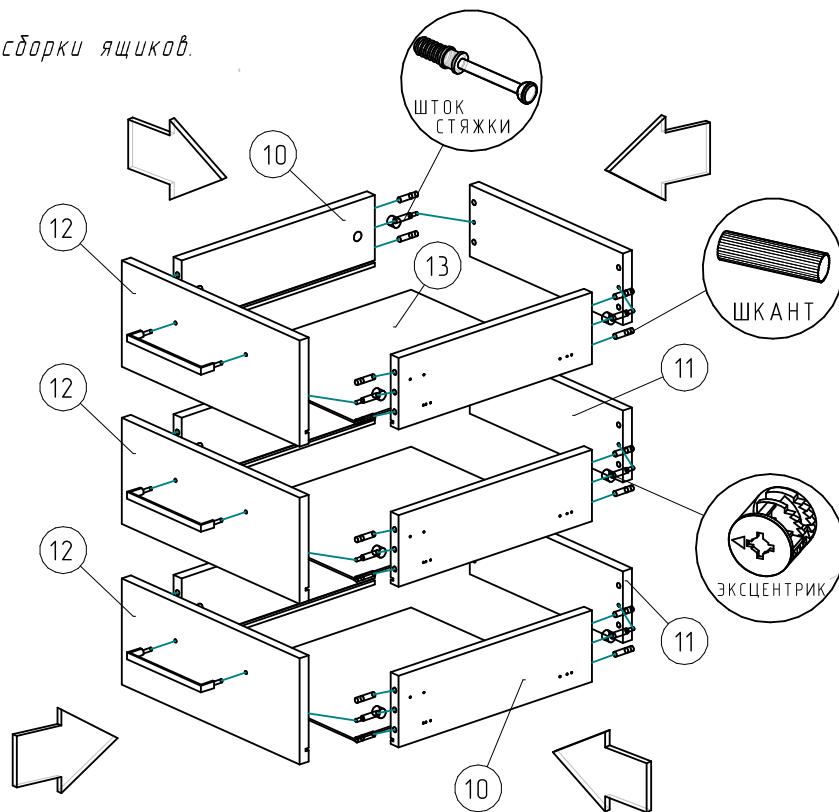

Последовательность сборки ящика тумбы.

1. Вставьте шканты и вверните штоки эксцентриков в фасад ящика, как показано на рисунке 1.
2. Вставьте эксцентрики в боковины ящика.
3. Соедините заднюю стенку ящика с боковинами, затяните эксцентрики по часовой стрелке.
4. Вставьте дно ящика в пазы.
5. Закрепите ручки винтами к фасадам ящиков.
6. Установите пластиковые заглушки на торцы эксцентриков.