
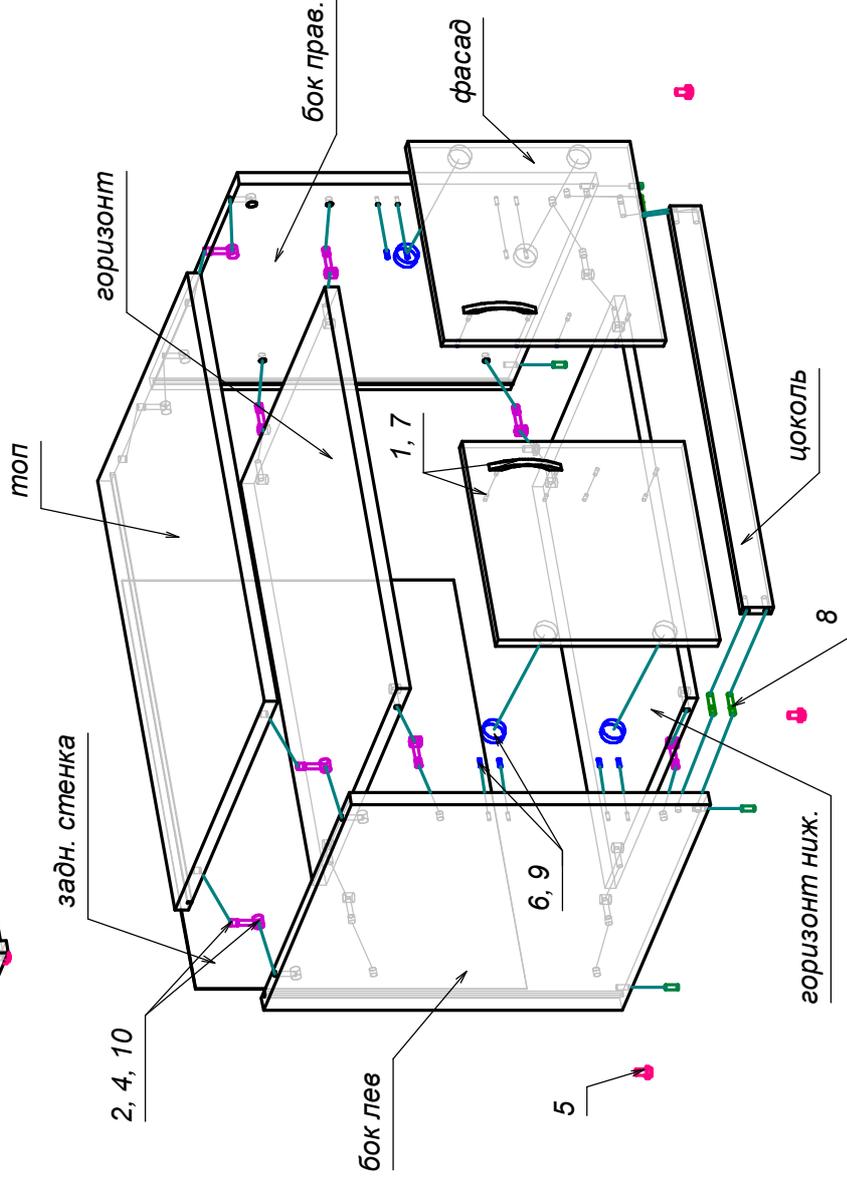


Схема сборки Тумбы АТ-10

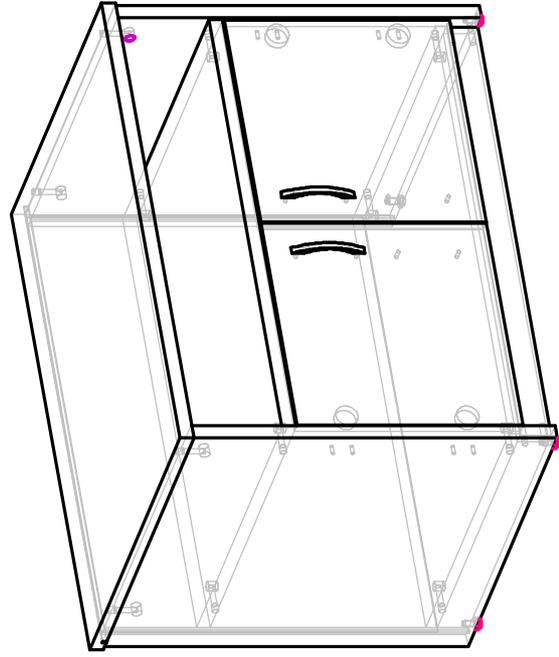

Фурнитура АТ-10

№	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во	Вид
1	Винт М4х22 сфера (пресс-шайба)	шт	4	
2	Дюбель быстрого монтажа	шт	12	
3	Гвоздь 2х25	шт	6	
4	Заглушка эксцентрика	шт	12	
5	Опора регулируемая малая	шт	4	
6	Петля вкладная ДСП	шт	4	
7	Ручка скоба "Арго"	шт	2	
8	Шкант 8х35	шт	4	
9	Шуруп 4х16 потай	шт	8	
10	Эксцентрик 15/19 (В)	шт	12	

Фирма-изготовитель оставляет за собой право
менять номенклатуру используемой фурнитуры.