


Поз.	Стол	P-101 P-102 P-103	P-104 P-105	P-114	P-131	P-134	P-161	P-164
					P-132 P-133	P-135 P-136	P-162 P-163	P-165 P-166
1	Эксцентрик 15/19 D , шт.		Высота 15 мм.	8	8		8	
2	Винт эксцентрика М6х34 ,шт.			8	8		8	
3	Заглушка эксцентрика , шт.			8	8		8	
4	Муфта разжимная , шт.			24	24		20	
5	Заглушка муфты , шт.			8	8		8	
6	Шкант 8х35 , шт.			4	4		4	
7	Опора регулируемая , компл.			4	4		4	
8	Заглушка под электропроводку , шт.			2			1	

Расположение отверстий.

Рекомендуемый порядок сборки

- Б - Установить регулируемые опоры, для чего задеть втулки в отверстия на нижней кромке доков и вкрутить в них саму опору.
- Г - вставить шканты в отверстия на торцах деталей.
- Д - задеть разжимные муфты поз.3 в отверстия крышки и боков заподлицо с пластью, вкрутить винты эксцентрика М6х34 в муфты. Закручивание производить РУЧНОЙ ОТВЕРТКОЙ (применение шуруповерта не рекомендуется).
- Е, И - собрать каркас подстоля согласно схемы, вставить и затянуть эксцентрики.
- З, И - установить крышку стола, вставить и затянуть эксцентрики.
- К - установить заглушки.

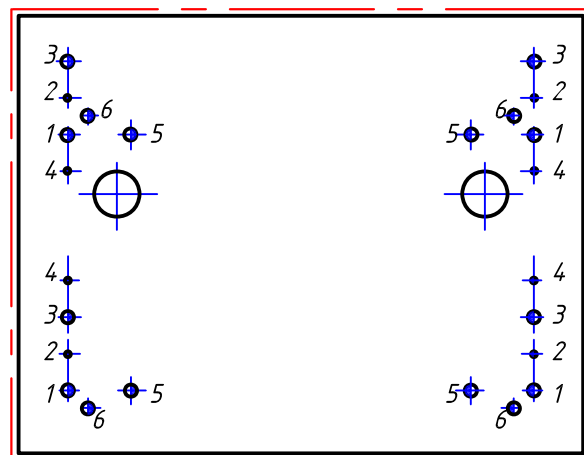

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.

Отв. № 1,2,3,4-опора ДСП, упаковка № 6
 Отв. № 1,5-металлические опоры Р, упаковка № 6 7
 Отв. №6-металлические опоры РК, упаковка №90